* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo, do seu provedor de serviços ou país.
* Seu aparelho e acessórios podem ter um aspecto diferente das ilustrações neste manual, dependendo do seu país.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 0561-07-0953

(01)07892509032612

Este dispositivo opera em caráter secundário, ou seja, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
http://br.samsungmobile.com
http://www.anatel.gov.br

Impresso no Brasil
Código No.:GH68-15367A
Português (BR). 10/2008. Rev. 1.2

SGH-E746
Manual do Usuário

Favor ler este manual antes de utilizar seu telefone e mantenha-o para referência futura.

Precauções importantes de segurança

☑ O não cumprimento das precauções a seguir pode ser perigoso ou ilegal.

Informações sobre direitos autorais

- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
  Bluetooth QD ID: B012418
- Java™ é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.

Dirija sempre com segurança

Não use o telefone celular ao dirigir. Estacione o seu veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo o veículo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos

Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones móveis podem estar sujeitos a interferências, o que poderia afetar seu desempenho.

Atente-se aos regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Resistência à água

Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamadas de emergência

Digite o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla .

Mantenha o telefone longe de crianças pequenas

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance de crianças pequenas.

Acessórios e baterias

Utilize apenas baterias e acessórios, tais como fones de ouvido e cabos de dados PC, aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

- O telefone pode explodir se a bateria for substituída por um tipo incorreto.
- Descarte as baterias de acordo com as instruções do fabricante.

Usar um fone de ouvido em volumes muito altos e por muito tempo pode prejudicar sua audição.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer instalação ou reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 36.

Sobre este manual

O manual do usuário fornece a você informações sobre como utilizar seu telefone.

Neste manual, os seguintes ícones de instrução aparecem:

☑	Indica que você precisa prestar muita atenção nas informações subseqüentes com relação à segurança ou aos recursos do telefone.
→	Indica que você precisa pressionar as teclas de navegação para ir até a opção especificada e então selecioná-la.
[ ]	Indica uma tecla no telefone. Por exemplo, [ ]
< >	Indica uma tecla dinâmica, cuja função é exibida na tela do telefone. Por exemplo, <**Menu**>.

- **Câmera**
  Utilize o módulo câmera em seu telefone para tirar fotos.

Funções **Especiais** *do seu telefone*

- **Rádio FM**
  Ouça suas estações de rádio favoritas a qualquer hora, em qualquer lugar.

- **Jogos**
  Desfrute dos jogos incorporados baseados em Java™ e baixe novos jogos.

- **Modo Offline**
  Mude o telefone para o modo Offline para utilizar suas funções em hospitais ou em um avião.*

- **Mobile Tracker**
  Encontre seu telefone perdido, verificando seu número através de uma mensagem de rastreamento.

- **Bluetooth**
  Transfira arquivos de mídia e dados pessoais e conecte-se a outros dispositivos utilizando a tecnologia Bluetooth gratuita.

*Ao utilizar seu telefone em um avião, certifique-se de que a companhia aérea permite o uso de celulares em seu interior, mesmo que em modo Offline.

- **Serviço de mensagens multimídia (MMS)**
  Envie e receba mensagens MMS com uma combinação de texto, imagens, vídeo e áudio.

- **Mensagem SOS**
  Envie mensagens SOS para seus familiares ou amigos para solicitar ajuda em uma emergência.

- **Gravador de voz**
  Grave notas e sons.

- **Cronômetro e contagem regressiva**
  Faça medições de tempo e defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.

Índice

Desembale **6**

Certifique-se de que você possui cada item

Primeiros passos **6**

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone 6
Ligar ou desligar 7
Layout do telefone 7
Teclas e ícones 8
Acesse as funções de menu 11
Insira texto 12
Personalize seu telefone 13

Funções adicionais **15**

Comece a utilizar as funções de chamada, a câmera, o navegador da web e outros recursos especiais

Faça ou atenda chamadas 15
Utilize a Câmera 17
Ouça a rádio FM 17
Navegue pela web 18
Utilize a Agenda 19
Envie mensagens 21
Veja mensagens 22
Utilize o Bluetooth 23

Funções de menu **25**

Todas as opções de menu listadas

Informações de saúde e segurança **36**

Resumo das funções de menu

Para acessar o modo de Menu, pressione <**Menu**> no modo de Espera.

1 Chamadas

1 Perdidas
2 Recebidas
3 Efetuadas
4 Apagar tudo
5 Duração
6 Custo[1]

2 Agenda

1 Contatos
2 Lista FDN
3 Novo contato
4 Discagem rápida
5 Meu número
6 Grupos
7 Gerenciamento
8 Nº de serviços[1]

3 Aplicações

1 Gravador de voz
2 Rádio FM
3 Bluetooth
4 VIVO Chip[1]

4 WAP

1 Início
2 Favoritos
3 Inserir URL
4 Excluir cache
5 Configurações
6 Perfil atual

5 Mensagens

1 Torpedo SMS
2 Foto Torpedo
3 Mensagem WAP
4 Modelos
5 Caixa Postal
6 Broadcast
7 Configurações
8 Mensagem SOS
9 Memória

6 Meus arquivos

1 Jogos
2 Tons
3 Imagens
4 Apagar tudo
5 Memória

7 Ferramentas

1 Bloco de notas
2 Calendário
3 Tarefas
4 Relógio
5 Alarme
6 Calculadora
7 Conversor
8 Contagem regressiva
9 Cronômetro

8 Câmera

1 Tirar fotos
2 Minhas fotos
3 Apagar tudo
4 Configurações
5 Memória

9 Configurações

1 Telefone
2 Som
3 Rede
4 Zerar

1. Disponível somente se suportado pelo seu cartão SIM.

Desembale

Certifique-se de que você possui cada item

- Telefone
- Carregador de bateria modelo ATADS10JSB
- Bateria modelo AB043446BN
- Manual do usuário

Você pode obter vários acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local.

Os acessórios e itens fornecidos com seu telefone em seu revendedor Samsung podem variar, dependendo do seu país ou do provedor de serviços.

Primeiros passos

Primeiros passos para operar seu telefone

Instale e carregue o telefone

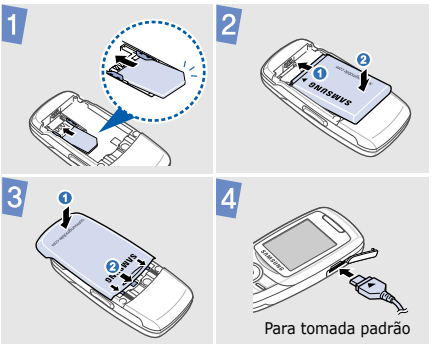

Como remover a tampa da bateria

Ligar ou desligar

Ligar	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [ ] pressionada. 3. Se necessário, digite o PIN e pressione <**OK**>.
Desligar	1. Abra o telefone. 2. Mantenha a tecla [ ] pressionada.

Layout do telefone

Visão frontal

Visão traseira

Ao fechar o telefone, as teclas expostas são bloqueadas para prevenir que toques acidentais ocorram. Para desbloquear o teclado, pressione <**Desbl.**> e em seguida <**OK**>.

Teclas e ícones

Teclas

	Executam a função indicada na linha inferior do visor.
	No modo de Espera, acessa os seguintes menus: • Para Cima: **Câmera** • Para Baixo: **Contatos** • Esquerda: **Meus arquivos** • Direita: **Mensagens** No modo de Menu, percorre as opções de menu.
i	No modo de Espera, inicia o Navegador da web. No modo de Menu, seleciona a opção de menu destacada ou confirma a inserção.

Faz ou atende uma chamada.

No modo de Espera, recupera os números recentemente discados, não atendidos ou recebidos.

Apaga caracteres do visor ou itens em uma aplicação. No modo de Menu, retorna à tela anterior.

Liga e desliga o telefone quando mantida pressionada.

Encerra uma chamada.

No modo de Menu, cancela sua inserção e retorna ao modo de Espera.

Insere números, letras e alguns caracteres especiais.

No modo de Espera, mantenha a tecla [**1**] pressionada para acessar seu correio de voz. Mantenha [**0**] pressionada para inserir um prefixo internacional.

Insere caracteres especiais ou executa funções especiais.

No modo de Espera, mantenha a tecla [**#**] pressionada para ativar ou desativar o modo Silencioso. Mantenha [*****] pressionada para inserir uma pausa entre os números.

Ajusta o volume das teclas no modo de Espera.

Ícones

Os seguintes ícones podem aparecer na linha superior da tela para indicar o status do seu telefone. Dependendo do país ou provedor de serviços, os ícones exibidos no visor podem variar.

	Intensidade do sinal
	Chamada em andamento
	Fora da área de serviço; você não pode fazer ou receber chamadas
	Alarme definido
	Função mensagem SOS ativa
	Nova mensagem: • : SMS • : Correio de voz • : MMS
	Função de desvio de chamada está ativa
	Bluetooth ativo
	Fone de ouvido Bluetooth conectado
	Rede GPRS
	Área local

	Área de trabalho
	Modo silencioso
	Tipo de toque: • Nenhum: Melodia • : Vibração • : Vibração e depois melodia • : Vibração e melodia
	Nível de energia da bateria

Acesse as funções de menu

Selecione uma opção	1. Pressione a tecla dinâmica desejada. 2. Pressione as teclas de navegação para ir para a opção seguinte ou anterior. 3. Pressione <**Selec.**> ou [*i*] para confirmar a função exibida ou a opção destacada. 4. Pressione <**Voltar**> para ir para um nível acima. Pressione [ ] para retornar ao modo de Espera.
Utilize os números dos menus	Pressione a tecla numérica correspondente à opção desejada.

Insira texto

Altere o modo de inserção de texto	• Pressione a tecla dinâmica da direita para mudar o modo de texto • Mantenha a tecla [*] pressionada para mudar para o modo de Símbolos. • Mantenha a tecla [#] pressionada para mudar para o modo Númerico.
Modo ABC	Para inserir uma palavra: Pressione a tecla apropriada até que o caracter desejado apareça no visor.
Modo T9	Para inserir uma palavra: 1. Pressione [**2**] a [**9**] para começar a inserir uma palavra. 2. Digite a palavra inteira antes de editar ou apagar quaisquer caracteres. 3. Quando a palavra for exibida corretamente, pressione [**#**] para inserir um espaço. Caso contrário, pressione [**0**] para exibir as palavras alternativas para as teclas que você pressionou.
Modo Numérico	Pressione as teclas correspondentes aos dígitos desejados.

Modo de Símbolos	Pressione a tecla numérica correspondente para selecionar um símbolo.
Outras operações	• Pressione [**1**] ou [**0**] para inserir sinais de pontuação ou caracteres especiais. • Pressione [✳] para mudar para o modo T9 e ABC. • Pressione [**#**] para inserir um espaço. • Pressione as teclas de navegação para mover o cursor. • Pressione [**C**] para apagar os caracteres um a um. • Mantenha a tecla [**C**] pressionada para limpar o visor.

Personalize seu telefone

Idioma do visor

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Telefone** → **Idioma** → **Idioma do texto**.
2. Selecione um idioma.

Melodia do toque do telefone

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** **Som** → **Chamadas** → **Toques padrão**.
2. Selecione uma melodia para o toque.
3. Pressione <**Sim**>.

Volume das teclas

No modo de Espera, pressione [▲/▼] para ajustar o volume do tom do teclado e pressione <**Salvar**>.

Papel de parede no modo de Espera

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Telefone** → **Visor** → **Papel de parede**.
2. Selecione uma categoria de imagem.
3. Selecione uma imagem.
4. Pressione <**Sim**>.

Modo silencioso

Você pode mudar para o modo silencioso para evitar incomodar outras pessoas.

No modo de Espera, mantenha a tecla [#] pressionada.

Bloqueio do telefone

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Configurações** → **Telefone** → **Segurança** → **Bloquear telefone**.
2. Selecione **Ativado**.
3. Insira uma nova senha de quatro a oito dígitos e pressione <**OK**>.
4. Insira a nova senha novamente e pressione <**OK**>.

Funções adicionais

Comece a utilizar as funções de chamada, a câmera, o navegador da web e outros recursos especiais

Faça ou atenda chamadas

Fazer uma chamada

1. No modo de Espera, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone, ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione [ ]. Pressione [▲/▼] para ajustar o volume.
3. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Atender uma chamada

1. Pressione [ ] quando o telefone tocar.
2. Pressione [ ] para encerrar a chamada.

Utilize a função viva-voz

Durante uma chamada, pressione <**Viva voz**> e em seguida <**Sim**> para ativar o alto-falante.

Pressione <**Normal**> novamente para voltar para o fone.

Faça uma conferência telefônica

1. Durante uma chamada, ligue para um segundo participante.
   A primeira chamada é colocada em espera.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Conferência**.
3. Repita os passos 1 e 2 para adicionar mais participantes.

Faça uma conferência telefônica (continuação)

4. Durante uma conferência telefônica:
   - Pressione <**Opções**> e selecione **Dividir** para ter uma conversa privada com um participante. Selecione o participante, com o qual deseja ter uma conversa reservada.
   - Pressione <**Opções**> e selecione **Remover** para excluir um participante.
5. Pressione [ ] para encerrar a conferência telefônica.

Utilize a Câmera

Tirar uma foto

1. No modo de Espera pressione <**Menu**> e selecione **Câmera** → **Tirar fotos** para ligar a câmera.
2. Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
3. Pressione [ ] para tirar uma foto. A foto é salva automaticamente.
4. Pressione a tecla [**C**] para tirar outra foto.

Visualizar uma foto

1. No modo de Espera, pressione [Para Cima] e selecione **Minhas fotos**.
2. Selecione a foto desejada.

Ouça a rádio FM

Ouça a rádio

1. Conecte o fone de ouvido no conector multifuncional do telefone.
2. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Pressione [ ] para ligar o rádio.
4. Pressione [Esquerda] ou [Direita] para procurar as estações de rádio disponíveis.
5. Pressione [ ] para desligar o rádio.

Armazene estações de rádio

Para sintonizar uma estação de rádio:

Na tela Rádio FM, pressione <**Opções**> e selecione **Sintonização automática**. Estações de rádio disponíveis são automaticamente salvas.

Busca manual:

1. Na tela do rádio FM, pressione [Esquerda] ou [Direita] para selecionar a estação desejada.
2. Pressione <**Opções**> e selecione **Adicionar**.
3. Insira o nome da estação e pressione <**OK**>.
4. Pressione <**OK**>.

Navegue pela web

Iniciar o navegador

No modo de Espera, pressione [*i*]. A página inicial de seu provedor de serviços é aberta.

Navegue pela web

- Para percorrer os itens do navegador, pressione [Para cima] ou [Para baixo].
- Para selecionar um item, pressione <**Selec.**> ou [ ].
- Para retornar à página anterior, pressione <**Voltar**> ou [**C**].
- Para retornar à página inicial, mantenha a tecla [**C**] pressionada.
- Para acessar as opções do navegador, selecione ou pressione [ ].
- Para acessar outros menus do telefone, pressione [#].

Utilize a Agenda

Adicionar um contato

Na memória do telefone:

1. No modo de Espera, insira um número do telefone e pressione <**Salvar**>.
2. Selecione **Telefone** → um tipo de número.
3. Insira um nome e pressione <**Salvar**>.
4. Especifique as informações de contato.
5. Ao terminar pressione [ ].

Adicionar um contato (continuação)

No cartão SIM:

1. No modo de Espera, insira um número do telefone e pressione <**Salvar**>.
2. Selecione **SIM** ou **SIM (FDN)**.
3. Insira um nome e pressione <**Salvar**>.
4. Insira uma posição de memória e pressione <**Salvar**>.
5. Ao terminar pressione [ ].

Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> → **Agenda** → **Contatos**.
2. Insira as primeiras letras do nome desejado.
3. Selecione um contato.
4. Escolha um número e pressione [ ] para discar.

Envie mensagens

Envie uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione [Direita] e selecione **Torpedo SMS** → **Criar**.
2. Insira o texto da mensagem e pressione [*i*].
3. Selecione uma posição vazia.
4. Digite o número para o qual deseja enviar e pressione <**OK**>.
5. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Envie uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, pressione [Direita] e selecione **Foto Torpedo** → **Criar**.
2. Selecione **Assunto**.
3. Insira o assunto da mensagem e pressione <**Salvar**>.
4. Selecione **Imagem** e adicione uma imagem.

Envie uma mensagem multimídia (continuação)

5. Selecione **Som** e adicione um arquivo de som.
6. Selecione **Mensagem**.
7. Insira o texto da mensagem e pressione [ ].
8. Pressione <**Opç.**> e selecione **Enviar**.
9. Selecione uma posição vazia → tipo de destinatário.
10. Digite o número ou e-mail para o qual deseja enviar e pressione <**OK**>.
11. Pressione <**Enviar**> para enviar a mensagem.

Veja mensagens

Ver uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, pressione [Direita] e selecione **Torpedo SMS** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem de texto.

Ver uma mensagem multimídia

1. No modo de Espera, pressione [Direita] e selecione **Foto Torpedo** → **Entrada**.
2. Selecione uma mensagem multimídia.

Utilize o Bluetooth

Seu telefone vem equipado com a tecnologia Bluetooth, permitindo que você conecte o telefone diretamente a outros dispositivos Bluetooth e troque dados com eles ou fale sem precisar usar as mãos.

Este telefone não suporta a transferência de arquivos que não sejam suportados pelo telefone, tais como, mas não limitado a: mp3, 3gp, pdf e outros arquivos.

Ativar o Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Ativação** → **Ligado**.
2. Selecione **Visibilidade** → **Ligado**, para permitir que outros dispositivos encontrem seu telefone.

Procurar e parear um dispositivo Bluetooth

1. No modo de Espera, pressione <**Menu**> e selecione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Meus dispositivos** → **Pesquisar novo dispositivo**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira o PIN do Bluetooth ou o PIN do Bluetooth de outro dispositivo, se houver um, e pressione <**OK**>. Quando o proprietário do outro dispositivo inserir o mesmo código, o pareamento estará completo.

Enviar dados

1. Acesse uma aplicação, **Agenda** ou **Meus arquivos**.
2. Selecione o item a ser enviado.
3. Pressione <**Opções**> e selecione **Enviar via Bluetooth**.
4. Procure e selecione um dispositivo.
5. Se necessário, insira o PIN do Bluetooth e pressione <**OK**>.

Receber dados

1. Quando um dispositivo tentar acessar seu telefone, pressione <**Sim**> para permitir a conexão.
2. Se necessário, pressione <**Sim**> para confirmar que você está pronto para receber arquivos.

Funções de menu

Todas as opções de menu listadas

Esta seção fornece breves explicações sobre funções de menu em seu telefone.

Chamadas

Menu	Descrição
Perdidas, Recebidas, Efetuadas	Verifique as chamadas mais recentes efetuadas, recebidas ou não atendidas.
Apagar tudo	Apague todos os registros em cada tipo de chamada.
Duração	Verifique a duração das chamadas efetuadas e recebidas.
Custo	Verifique o custo de suas chamadas, se suportado pelo seu cartão SIM.

Agenda

Menu	Descrição
Contatos	Procure por informações de contato armazenadas na Agenda.

Menu	Descrição
Lista FDN	Crie uma lista de contatos a serem utilizados no modo FDN (Número de Discagem Fixo), no qual o telefone só permitirá as chamadas efetuadas aos números de telefone especificados, se seu cartão SIM suportar esse recurso.
Novo contato	Adicione um novo contato na Agenda.
Discagem rápida	Atribua números de discagem rápida para os números discados com mais freqüência.

Menu	Descrição
Meu número	Verifique seus números de telefone ou atribua um nome a cada um dos números.
Grupos	Organize seus contatos em grupos de chamadas.
Gerenciamento	Copie todos os contatos do cartão SIM para a memória do telefone ou apague os contatos da Agenda. Você também pode verificar a memória da Agenda.
Nº de serviços	Visualize a lista de números de serviço atribuída por seu provedor de serviços, se suportado pelo seu cartão SIM.

Aplicações

Menu	Descrição
Gravador de voz	Grave memos de voz e quaisquer outros sons.
Rádio FM	Ouça músicas ou notícias pelo rádio FM em seu telefone.
Bluetooth	Conecte o telefone a outros dispositivos Bluetooth sem utilizar fios.
VIVO Chip	Utilize uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Dependendo do seu cartão SIM, este menu pode não estar disponível.

WAP

Menu	Descrição
Início	Conecte seu telefone à rede e carregue a página inicial do provedor de serviços da Internet sem fio.
Favoritos	Salve endereços URL para acessar rapidamente suas páginas da web favoritas.
Inserir URL	Insira um endereço URL e acesse a página da web associada.
Excluir cache	Limpe o cache, que é uma memória temporária que armazena as páginas da web que foram acessadas recentemente.

Menu	Descrição
Configurações	Configure um perfil de conexão que será utilizado para acessar a web sem fio.
Perfil atual	Selecione um perfil de conexão a ser utilizado para acessar a web.

Mensagens

Menu	Descrição
Torpedo SMS, Foto Torpedo → Criar	Crie e envie mensagens de texto e multimídia.
Torpedo SMS, Foto Torpedo → Entrada, Saída, Rascunho ou Minha pasta	Acesse mensagens que você recebeu, enviou ou que falharam durante o envio.
Torpedo SMS → Emoticons	Configure os modelos usados com mais freqüência.
Torpedo SMS, Foto Torpedo → Apagar	Apague mensagens em cada pasta de mensagem de uma só vez.
Mensagem WAP	Altere as configurações de serviço e acesse ou apague as mensagens WAP.
Modelos	Crie ou utilize modelos de mensagens de situações freqüentemente utilizadas.

Menu	Descrição
Caixa Postal	Acesse o servidor de sua caixa postal e ouça mensagens na rede.
Broadcast	Altere as configurações do serviço e acesse mensages broadcast.
Configurações	Ajuste várias opções de utilização dos serviços de mensagens.
Mensagem SOS	Especifique as opções para enviar e receber uma mensagem SOS. Você pode enviar uma mensagem SOS pressionando [▲/▼] 4 vezes quando o celular estiver fechado e as teclas bloqueadas.
Memória	Verifique informações sobre a memória em uso.

Meus arquivos

Menu	Descrição
Jogos	Acesse ou baixe jogos Java e aplicações.
Imagens, Tons	Acesse arquivos de mídia armazenados na memória do telefone.
Apagar tudo	Apague arquivos de cada pasta.
Memória	Verifique informações sobre a memória em uso.

Ferramentas

Menu	Descrição
Bloco de notas	Crie um novo item do calendário.
Calendário	Acompanhe sua agenda diária, semanal ou mensal.
Tarefas	Crie uma lista de tarefas.
Relógio	Defina seu fuso horário local e saiba que horas são em outras partes do mundo.
Alarme	Configure uma chamada para acordá-lo ou um alarme para alertá-lo sobre algum compromisso.
Calculadora	Execute funções aritméticas.
Conversor	Faça conversões, como de comprimento e temperatura.
Contagem regressiva	Defina um período de tempo para o telefone fazer uma contagem regressiva.
Cronômetro	Faça medições de tempo.

Câmera

Menu	Descrição
Tirar fotos	Tire fotos de várias maneiras.
Minhas fotos	Acesse uma lista de fotos que você tirou.

Menu	Descrição
Apagar tudo	Apague todas as fotos de uma vez.
Configurações	Ajuste várias opções de utilização da câmera.
Memória	Verifique informações sobre a memória em uso.

Configurações

Menu	Descrição
Telefone → Visor → Papel de parede	Altere a imagem de fundo a ser exibida no modo de Espera.
Telefone → Visor → Luz do visor	Selecione quanto tempo a luz do visor ou o visor ficam acesos quando o telefone não estiver em uso.
Telefone → Visor → Brilho	Ajuste o brilho do visor para as diferentes condições de luz.
Telefone → Visor → Cor da fonte de discagem	Selecione uma cor de fonte para os números inseridos durante uma discagem.
Telefone → Saudação	Insera uma saudação que é exibida rapidamente quando o telefone é ligado.
Telefone → Idioma	Selecione um idioma a ser usado no texto do visor ou no modo de inserção de texto.

Menu	Descrição
Telefone → Modo Offline	Mude o telefone para o modo Offline, no qual as funções do telefone que necessitam de conexão com a rede são desativadas.
Telefone → Segurança → Verificar PIN	Ative seu PIN para proteger seu cartão SIM contra o uso não autorizado.
Telefone → Segurança → Alterar PIN	Altere o PIN.
Telefone → Segurança → Bloquear telefone	Ative a senha de seu telefone para protegê-lo do uso não autorizado.
Telefone → Segurança → Alterar senha	Altere a senha do telefone.
Telefone → Segurança → Privacidade	Bloqueie o acesso ao registro de chamadas, contatos, mensagens ou arquivos.
Telefone → Segurança → Bloquear SIM	Configure o telefone para trabalhar apenas com o SIM atual ao atribuir um código de bloqueio do SIM.
Telefone → Segurança → Modo FDN	Configure o telefone para restringir chamadas de um conjunto limitado de números de telefones, se suportado pelo seu cartão SIM.
Telefone → Segurança → Alterar PIN2	Altere seu PIN2 atual, se suportado pelo seu cartão SIM.

Menu	Descrição
Telefone → Segurança → Mobile tracker	Configure o telefone para enviar mensagens de rastreamento predefinidas para sua família ou amigos quando alguém tentar utilizar seu telefone com outro cartão SIM. Esta função pode não estar disponível pelos serviços suportados por sua operadora.
Telefone → Rediscagem	Configure o telefone para fazer até dez tentativas de rediscagem para um número após uma chamada não completada.
Telefone → Atendimento	Atenda uma chamada pressionando qualquer tecla, exceto [ ].

Menu	Descrição
Telefone → Slide	Defina o que o telefone fará ao ser aberto para uma chamada recebida, e ao ser fechado enquanto você estiver utilizando uma função.
Telefone → Tecla de volume	Defina como o telefone reagirá quando você mantiver pressionada a tecla [▲/▼] quando uma chamada é recebida.
Som → Chamadas	Altere as configurações de som para chamadas.
Som → Mensagens	Altere as configurações de som para mensagens recebidas individualmente de acordo com o tipo de mensagem.

Menu	Descrição
Som → Ligar/ Desligar	Configure o telefone para emitir um som ao ser ligado ou desligado.
Som → Tom de conexão	Configure o telefone para emitir um som quando uma chamada for conectada ao sistema.
Som → Som das teclas	Selecione o som que o telefone emitirá quando uma tecla é pressionada.
Som → Tom de minuto	Configure o telefone para emitir um som a cada minuto durante uma chamada para mantê-lo informado sobre a duração da mesma.

Menu	Descrição
Som → Modo silencioso	Defina o que o telefone fará para alertá-lo quanto a um evento específico no modo silencioso.
Som → Alertas de chamada	Ajuste o telefone para alertá-lo quando uma nova mensagem for recebida ou quando a hora de um alarme chegar durante uma chamada.
Rede → Desvio de chamadas	Configure o telefone para desviar as chamadas recebidas para um número de telefone que você especificar.

Menu	Descrição
Rede → Restrição de chamadas	Configure o telefone para restringir chamadas.
Rede → Chamada em espera	Configure o telefone para informá-lo quando alguém estiver ligando para você enquanto você estiver em outra chamada.
Rede → Seleção de rede	Selecione a rede a ser utilizada enquanto você estiver em roaming fora de sua área local, ou deixe a rede ser escolhida automaticamente.
Rede → ID de chamada	Configure o telefone para ocultar seu número de quem você estiver ligando.

Menu	Descrição
Rede → Seleção de banda	Mude para uma banda apropriada quando você estiver viajando no exterior.
Zerar	Zere as configurações do telefone que você alterou.

Informações de saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofreqüência (RF) estabelecidos pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofreqüência para a população em geral. Essas diretrizes são baseadas em padrões de segurança que são desenvolvidos por organizações científicas independentes por meio de estudos científicos periódicos e avaliação dos mesmos.

Os padrões incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 1,6 W/kg[1].Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de freqüência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.

De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura.

Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo,

1. O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 1,6 Watts/kg (W/kg) ponderado por um grama de tecido. O padrão incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições.

no ouvido ou carregado junto ao corpo). Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela força do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal, é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.
- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria: ela pode precisar ser resfriada ou aquecida antes da carga.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0º C (32º F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito acidental quando um objeto metálico

(moeda, clipes ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo, quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.

- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

No Brasil, a legislação não permite o uso do telefone celular ao dirigir.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofreqüência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofreqüência do seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa

independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research) referentes ao marca-passos.

Usuários de marca-passo:

- Devem manter sempre o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado;
- Não devem portar o aparelho no bolso dianteiro;
- Devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência;

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções. Outros Aparelhos Médicos Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofreqüência.
Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofreqüência.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu

representante sobre seu veículo. Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes. Solicite aos usuários que

desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço).

Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.

Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são com freqüência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem: sob convés de barcos; áreas de transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual (por exemplo, 190 ou outro número oficial de emergência). Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla [ ].

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamada, por exemplo), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar essas chamadas de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente – não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes sobre segurança

- Apenas pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.
- Para carros equipados com air bag, lembre-se de que os air bags inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso dos telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à pessoa que desrespeitou a lei ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos:

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas e

animais. Eles podem, inadvertidamente, danificá-los ou se asfixiarem com as peças pequenas.

- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Quando o telefone ou a bateria ficar úmido, a etiqueta que indica danos por água dentro do telefone muda de cor. Nesse caso, os reparos no telefone não são mais cobertos pela garantia do fabricante, mesmo se a garantia do seu telefone ainda não tiver vencido.
- Se o seu telefone possuir flash ou luz, não o utilize muito perto dos olhos das pessoas ou dos animais. Isso pode causar danos à visão.

- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil.

Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.
Os usuários devem entrar em contato com o revendedor onde adquiriram o produto ou com a agência governamental local para obter detalhes sobre como descartar este item de forma segura para o meio ambiente.

Telefone Celular Modelo SGH-E746

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____

ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

SAMSUNG

ELECTRONICS

Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Você tem alguma dúvida ou necessita de algum suporte? Nós estamos aqui para ajudar.

4004 - 0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas**)**

0800 - 124-421 (Demais regiões**)**

Este Produto está adequado para uso no ano 2000 e subsequentes.

SAMSUNG

ELECTRONICS

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou recondicionadas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

II. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

(a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL.

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

(b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou contiver evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.